


Motore tergicristallo NAUTIC ES

Windscreen wiper motor NAUTIC ES

COLLEGAMENTO ELETTRICO

ELECTRICAL WIRING

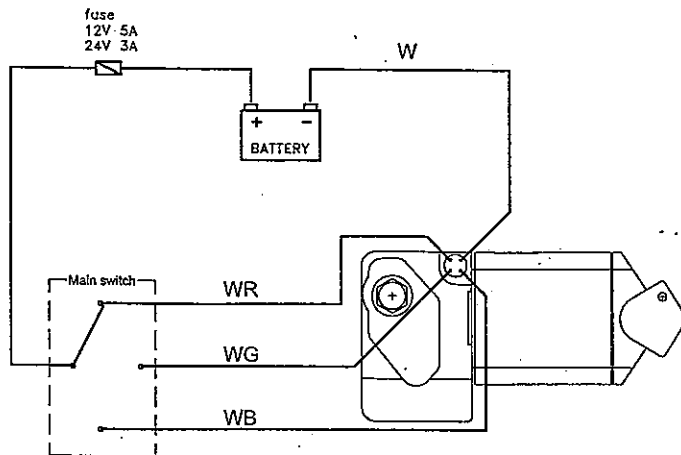

W (bianco): polo negativo
 WR (bianco/rosso): parcheggio automatico
 WG (bianco/verde): velocità bassa
 WB (bianco/blu): velocità alta

W (white): negative pole
 WR (white/red): self parking
 WG (white/green): low speed
 WB (white/blue): high speed

MODIFICA DELL'ANGOLO DI TERGITURA (con riferimento al disegno sotto)

Il motore è posizionato come standard a 110°, parcheggio a destra (R)

1. Rimuovere il coperchio meccanismo.
2. Rimuovere la clip ad "U".
3. Togliere la biella.
4. Rimuovere, svitando le due viti che la tengono in posizione, la piastrina angoli.
5. Rimontare la piastrina selezione angoli avendo cura che il foro relativo all'angolo desiderato sia in corrispondenza dell'asola contrassegnata con R (destra) o L (sinistra), ricavata sulla ruota dentata.

MODIFICA DELLA POSIZIONE PARCHEGGIO

E' possibile ottenere la posizione destra (R) o sinistra (L) di parcheggio a seguito di spegnimento, posizionando il foro dell'angolo desiderato in corrispondenza dell'asola contrassegnata con R (destra) o L (sinistra), ricavata sulla ruota dentata.

- 6 Rimontare la biella e la clip ad "U" inserendo il piolino presente sulla biella nel foro dell'angolo da utilizzare. Eventualmente aggiungere grasso lubrificante.

NOTA. Prima di richiudere il coperchio meccanismo verificare che i fili elettrici non siano toccati da nessun organo in movimento.

TO CHANGE WIPING ANGLE (with reference to below drawing)

Motor unit is factory set to 110° / right self-parking (R)

1. Remove the mechanism cover plate.
2. Remove the "U"-shaped clip.
3. Lift off the rod.
4. Unscrew the two screws fastening the angle plate to the plastic gear wheel. Now you can see the two grooves R and L on the gear wheel.
5. Install the angle plate-aligning the hole marked with the desired wiping angle with the groove on the gear wheel and screw the angle plate.

TO CHANGE THE SELF PARKING SIDE

It is possible to choose the right (R) or left (L) self parking position aligning the hole marked with the desired wiping angle with the groove on the gear wheel marked with R or L.

6. Install the transmission plate and place the "U"-shaped clip. If necessary add some lubricating grease

NOTE. Before to reinstall the mechanism cover plate, pay attention that the electric wires do not touch any part in movement.

